感谢您选择、使用海尔产品。

技术数据:

| 型 | 号 | KFR-50LW/02CDF23 KFR-50LW/02RA1(R2DBPF)-S3 | KFR-60LW/02CDF23 KFR-60LW/02RA1(R2DBPF)-S3 | KFR-72LW/02CDF23 KFR-72LW/02RA1 (R2DBPF) -S3 |
|------------------|------------|---|---|---|
| 电 | 源 | 1PH, 220V~, 50Hz | 1PH, 220V~, 50Hz | 1PH, 220V~, 50Hz |
| 制冷 | 量(W) | 5000 (1000-6400) | 6000 (1000-6800) | 7200 (1000-7700) |
| 制 热 | 量(W) | 6100 (1000-7700) | 7400 (1000–9800) | 8400 (1000-10000) |
| 74 777 (W) | 制冷 | 1570 (330-2700) | 2100 (340–2680) | 2820 (360-3700) |
| 功率(W) - | 制 热 | 1900 (330–2925) | 2500 (340–3750) | 3100 (360-4000) |
| d > (4) | 制冷 | 7. 3 | 9. 7 | 13. 1 |
| 电流(A) | 制 热 | 8. 8 | 11. 6 | 14. 1 |
| 中间制 | 冷量(W) | 2500 | 3000 | 3600 |
| 中间制冷轴 | 俞入功率(W) | 605 | 750 | 940 |
| 中间制热量(W) | | 3150 | 3700 | 4300 |
| 中间制热轴 | 俞入功率(W) | 760 | 960 | 1130 |
| 低温制 | 热量(W) | 5500 | 7100 | 7240 |
| 低温制热轴 | 俞入功率(W) | 2521 | 3205 | 3420 |
| 室内机循环 | 不风量 (m³/h) | 900 | 900 | 1150 |
| 唱車/ID/A) | 、室 内 | 43/41/36/33 | 43/41/36/33 | 47/44/36/33 |
| 噪声(dB(A) | 室外 | 52 | 54 | 56 |
| 质量(kg) | 室内机 | 34 | 34 | 34 |
| /X = \\\S/ | 室外机 | 39 | 47 | 47 |
| 外形尺寸(mr 宽X高X深 | n) 室内机 | 500X1760X260 | 500X1760X260 | 500X1760X260 |
| 外形尺寸(mr 宽X高X深 | n) 室外机 | 780X650X250 | 810X680X288 | 810X680X288 |
| | | 分数电路后 加工口信贷加 | · | · |

注: 本公司注重科技更新,参数更改后,恕不另行通知。

以上数据是在国家规定的标准工况即: 制冷工况为室内干球27℃、湿球19℃,室外干球35℃、湿球24℃;

制热工况为室内干球20 $^{\circ}$ 、湿球15 $^{\circ}$,室外干球7 $^{\circ}$ 、湿球6 $^{\circ}$,电压220V的条件下测得。 随着室内外气温的变化,以上参数会有所变化。

空调器运行操作范围


| | | | | | _ | | D | | - D | |
|-------|-----|---|-----|--------------|---------------|---|-----|-------------|-----|-------------|
| 制冷 | | 室 | 内 | 侧 | 最 | 高 | 干球: | 32℃ | 湿球: | 23℃ |
| | 冷 | | | | 最 | 低 | 干球: | 18℃ | 湿球: | 14℃ |
| 除 | 湿室 | ÷ | 室 外 | 侧 | 最 | 高 | 干球: | 43 ℃ | 湿球: | 26 ℃ |
| 1335 | | 王 | | | 最 | 低 | 干球: | 18℃ | | |
| | | 室 | ф | / mil | 鼠 最 高 干球: 27℃ | | | | | |
| 制 | 热 | _ | 内 | 侧 | 最 | 低 | 干球: | 15℃ | | |
| rby # | 76% | 室 | 外 | 侧 | 最 | 高 | 干球: | 24 ℃ | 湿球: | 18℃ |
| | | | | | 最 | 低 | 干球: | -15°C | | |


注: 在以上条件下使用, 临近制冷最高温度时, 制冷效果会 有所下降(可采用遮阳措施避免阳光直射); 临近制热最低温

度时,制热效果会有所下降

安装说明

- ◆用真空泵抽真空的步骤
- 1) 取下截止阀螺帽,按图示把软管与三通截止阀检修阀与 仪表分流器及真空泵连接。
- 2) 把仪表分流器低压侧旋钮全打开,打开真空泵电源。
- 3) 抽真空约15分钟,检查低压侧压力表示值,应达到-0.1 Kpa(-76cm/g)以下。然后关闭仪表分流器低压侧旋钮, 关闭真空泵。保持1-2分钟后,确认压力表指针没有回 偏,如果回偏,检查并重新拧紧接头,重新按步骤3操作。
- 4) 抽空完成后, 逆时针全部打开二通、三通截止阀。
- 5) 快速取下检修截止阀上的软管, 拧紧截止阀阀帽(20-25N.m)。
- 6) 全部阀帽拧紧以检查阀帽周围有无泄漏。

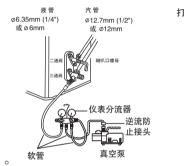

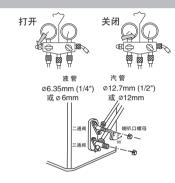

安装说明

■ 安装前准备

◆电力要求

- 电源:1PH, 220V~, 50Hz, 电源从室外接入。
- 要配备专用电源线路, 尽可能安装漏电断路器. 该机型无 插头,请用户自备专用开关(60机型为20A以上, 72机型为30A以上)、地线,由获得电工资格的人员, 按国家标准规定的布线规则进行布线。
- 电源地线和零线必须严格分开,
- 将零线与地线接在一起是错误的 连机线型号: YZW
- 参数: 4x0. 75mm²及以上。
- 电源线型号: YZW
 - 参数: 2.5mm²及以上。
- 电源部分: L应接在火线上, N应接在零线上, ④应接在地 线上。位置不能接错,连接可靠,无内部短路,若连接错 误有可能导致火灾. 电源线连接方法为Y连接。如果电源软 线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、它的服务机构或类似 的具有资格的人员来更换。


◆接线方法

- •端子的接线方法
- 松开接线螺丝,将连机线端子插到端子排和接线螺丝之间, 然后拧紧螺丝,将连机线轻轻向外拉,确认接线端子被压紧。

正确压线

- • 连机线压线方法
- •加长电源线 电源线加长必须使用整根电源线,不得接驳; 弱电信号线加长时,接线必须错开100mm,并焊牢。

◆室内外机接线图

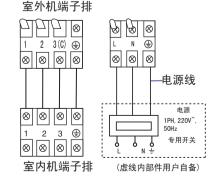

◆使用保养介绍

安装完毕,服务人员应认真向用户讲解使用保养常识, 并亲手示范。

备注:海尔是全国空调业拥有24小时服务热线的主流品牌

- 家电服务商,如用户要了解更多的安装信息,可: 1. 拨打海尔星级服务电话4006-999-999;
- 2. 登录海尔网站www. haier. com查询。

■ 操作要点

◆停电补偿功能(请根据实际情况设定使用)

设定停电补偿功能后,整机运行过程中突然停电,再次恢复

- 供电时,则整机恢复原来的工作模式(定时、静眠等除外)。 •设定方法:在遥控器开机且静眠键有效的状态下,5秒钟内连
- 续按遥控器静眠键10次,蜂鸣器响4声后进入停电补偿状态。 •取消方法:5秒钟内连续按遥控器静眠键10次,蜂鸣器响2声 后取消停电补偿状态。
- 注: 1. 当空调器设定停电补偿功能后在使用过程中突然停电,这时若长 时间不需要使用空调器,请切断电源以防来电后空调器自动恢复
 - 运转,或来电后按开关键关机。 2. 停电补偿功能设定后,若再设定定时开/关、定时开-关、静眠状 态,则主机断电后恢复供电时,主机处于关机状态。

■安装说明


◆ 室内机安装

1. 穿墙孔的定位

根据选择的室内机安装位置和管路走向,确定打穿墙孔的位置。

2. 打穿墙孔

打一个穿墙孔,外侧稍微向下倾斜。 安装护圈,安装完毕,用石膏粉或油灰封住。

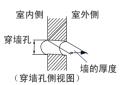

◆管路布置

布管时,排水管要放在下面。排水管要做成斜坡形,途中 应避免上凸和下凹情况发生。如果环境湿度过大,排水软 管(特别是室内)必要时要用隔热材料进行缠绕保温处理。 连接管大于5m时需按下表注入制冷剂

管 长 (m) 5 10 | 15 | 20 制冷剂加入量(g) 不加 600 300 900

注意: 1) 连机时,用真空泵将管路抽真空

2) 如果使用中出现漏气,必须将制冷剂全部排出。 先抽真空,然后根据铭牌规定值进行充注。

3) 请勿注入R410A以外的其它制冷剂,否则会导致 系统压力异常,并造成人员伤害。

◆ 安装检查及试运转

请用户根据使用说明书来使用空调器试运转的检查项目,在□内 打上√号。

- □ 管子接头是否漏气? □ 管子接头的隔热处理如何?
- □ 室内外机电气连接是否牢固地插 □ 制冷是否正常? 入接线板?
- □ 室内外机电气连接线固定牢固吗? □ 排水管布置正确吗? □ 接地线连接牢固吗?
- □ 室内温度调节器工作正 常吗? □ 电源部分: L 应连接在火线上 □ 电源电压符合电气规程吗? N 应连接在零线上

□ 控制面板显示正常吗?

⊕应连接在地线上

□ 有无噪音?

- □ 务必请安装人员进行一次试运转, 并检查各项的运转情况.
- 使用保养介绍
- 安装完毕,服务人员应认真向用户讲解使用保养常识,并亲手示范。

海尔家用空调

使用安装说明书

本说明书适用于分体落地式房间空调器



机器外观以实物为准

- ●使用前请仔细阅读说明书
- ●请妥善保存,以备参阅
- ●本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护服务时,海尔将 提供"1+5"的成套增值服务:

- "1":指安装服务"一次就好";
- "5": 指五项组合服务
 - a 安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位 b 讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识,以 延长产品寿命,降低能耗
 - c 产品维护保养:产品安装或维修后,对产品维护保养, 以延长产品寿命,节约能源
 - d 一站式服务营销:如您有新的购买需求,将向您提供 上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执 行到位,请拨打全国统一客服电话4006 999 999进行投诉,经 核实无误, 您将获得100元监督奖金!

海尔, 期待您的参与! 该系列空调执行国家标准: GB/T 7725-2004

合格证

Certificate of Quality 检验员:

产品经检验合格准予出厂

Haier

适用机型

KFR-50LW/02CDF23 KFR-60LW/02CDF23

KFR-72LW/02CDF23

KFR-50LW/02RA1 (R2DBPF) -S3 KFR-60LW/02RA1 (R2DBPF) -S3

KFR-72LW/02RA1 (R2DBPF) -S3

没长集团 青岛火火、空调器有限总公司

凡带有该"禁止"标志的内容,是必须绝对禁止的行

为,否则可能会造成机器的损坏或危及使用者的人身

保持畅通无阻

地址:青岛高科园海尔工业园 电话: 4006 999 999 邮编:266101

次: 01 专用号: 0010533112

VC532007

不要让任何油漆或杀虫剂喷涂在

漁

机器表面上。

尊敬的海尔用户: 您好! 感谢您使用海尔空调。为了您能更好的阅读本说 明书和使用空调,以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明:

凡带有该"警示"标志的内容,有关产品安全和使用



若滤尘网被堵塞,制冷和制热效果 不佳,耗电量增大,引起故障,

定期清洁空气滤尘网


制冷运转时会滴水。

安全注意事项







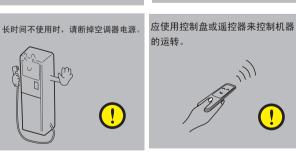

1. 必须使用有可靠接地的电源, 电源的地线要埋入大地, 不能和自来水管等公用设

3. 由于柜式空调电流较大,所有禁止使用插排供电,需使用单独的电源,防止着火 为了您和家人的安全, 如果您家中用电有不符合上述要求的地方, 请您尽快改进。







要使室内外机组的进风口和出风口







机器有异味时应停止使用并 断电,联系售后人员检查, 避免发生故障或火灾。不要 触摸室外机,避免触电或划伤

海尔家用空调保修证使用说明

用电安全提示

感谢您使用海尔空调,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保 护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺,凭此保修证及发票, 为您提供下列服务:

施连接;分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起。

- 1. 海尔牌家用空调(分体空调、窗机)整机包修10年;海尔牌除湿机 整机包修3年,压机包修6年;海尔牌小家电整机包修1年。 2. 本机在规定包修期内,凡属于制造问题发生的故障,均可免费维修。
- 3. 下列情况不属免费服务范围,但可实行收费修复:
- [A] 消费者因使用、维护或保管不当造成损坏的;

空调器属于|类电器,请您使用时注意用电安全!

- [B] 非特约维修部拆动造成损坏的;
- [C] 无三包凭证及有效发票的;

包修期外费用由用户支付。

- [D] 三包凭证型号与维修产品型号不符或者涂改的;
- [E] 因不可抗拒因素造成损坏的。 4. 包修期内,安装维护人员因维修发生的费用均由我公司支付。

对于超过保修期的产品,海尔服务人员上门提供有偿服务,有偿费用 (超包收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出 示的海尔统一收费标准收费,并由服务人员开具发票,否则可拒绝交费。 带型号、编号的条形码两联单请注意保存,维修人员每次上门服务后要 取用一联作为维修凭证,以保证建立准确的维修档案。

*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

修理内容及确认

用户须知

| 日期 | 修理内容 | 确认 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

操作指南

定时开/关功能

可以按照设定的时间启动或关闭空调。防止您就寝后忘记关闭 空调。



- 开机 开机后,设定好工作状态。
- 🤈 定时方式设定 按遥控器上定时键改变定时方式,每按一次, 定时方式指示按以下顺序改变:

ON —> OFF ON - OFF → ON — OFF → 无显示 定时开 定时关 定时开一关 定时关一开

然后根据需要确定定时方式 (定时开或定时关), 此时 ON 或 OFF 会闪烁。

- 设定时间
- 按下时间调节键 ▲每按一次,设定时间在前12小时以0.5小时为单 位增加, 后12小时以1小时为单位增加。
- ▼每按一次,设定时间在前12小时以0.5小时为单 位减少, 后12小时以1小时为单位减少。 可在24小时之内调节。
- 🖊 确定设定

调节好时间后,按下设定键,确定时间。 此时 ON 或 OFF 不再闪烁。

显示时间为: 到几小时后开机(定时开)或者 关机(定时关)。

▼ 取消定时

按定时键数次,使定时方式显示消除即可。

小常识

更换电池或停电后需重新设定时间。遥控器具有记忆功能,下次使用定时功能时, 如果设定时间同上次一样,只需选定定时方式 然后按设定键确认即可。

ंप → पीः

中风

风速显示

◆ 风速显示

遥控器

在空调运行过程中调节风速时,每按一次遥控器上风速键,风速 按如下

顺序改变: ┌╾ 自动 ── 低风 ── 中风 ── 高风 ┐ 其中:

控制盘:自动:500 低风:■ 中风: 00 高风:■

低风

强力/静音功能

当您需要快速调节室内温度时,使用强力功能就能方便的调节。 静音功能 是抑制空调运行时发出的噪音的功能,能够让您得 到安静的读书和休息空间。



在制冷或制热的状态下,按强/静键

● 每按一次,将按如下显示次序变化

遥控器: ┌→ → ̄ → 无显示 ─ 控制盘: → □ → 元显示 →

强力运转时:使遥控器显示停止在" ┛ "处,控制盘显 示停止在" 一"。在强力运转状态下,内机以高风速 运行。

静音运转时: 使显示停止在" , 处,控制盘显示停止 在" 🗂 "。在静音运转状态下,风速自动微风。

●取消强力运转

按下强/静键2次,至强力运转显示消失。

●取消静音运转

按下强/静键1次,至静音运转显示消失。

小常识 ● 在强力运转模式下可获得最大风量。

负离子功能



开机后,设置好工作状态。按下遥控器健康键,遥控器和控制 盘分别显示" 🔊 " 和" 🔊 ",同时开始负离子功能。 再按一下健康键,遥控器和控制盘上" 🔊 "和" 🚱 显示消失,负离子功能取消

备注: 当室内风机运转(正常状态)时,才能进行负离子功能

◆ 关于负离子功能

负离子发生器能激发大量负离子,有效平衡空气中正负离子的 浓度,并有除菌及加速家中尘埃沉淀的功能,使房间中的空气 清新健康。

各部分构件名称

室内机

控制盘显示

制冷运转显示

除湿运转显示

送风运转显示

制热运转显示

静眠状态显示


定时开-关显示

电池的安装

两节(7号)电池

位键即可。

负离子功能显示

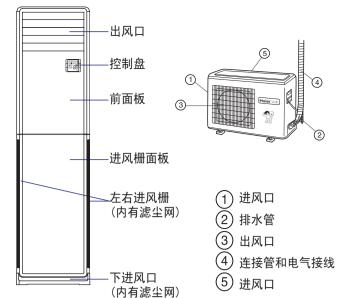

%℃

取下电池盒盖

🔾 重新装好电池盒盖

核定显示

●长时间不用遥控器时应将电池取出,取出

电池后如有显示,则用一尖状物按一下复

▲ 确认盒底部图示"+""-"

🕇 若按下开/关键后,无显示,

则重新装一下电池。

🥠 装入电池


△ 极要求。


风速显示

显示

室外机

遥控器

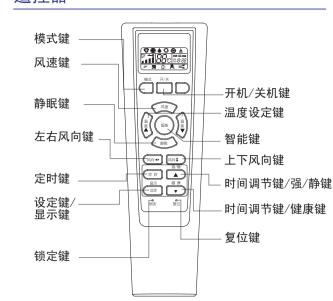

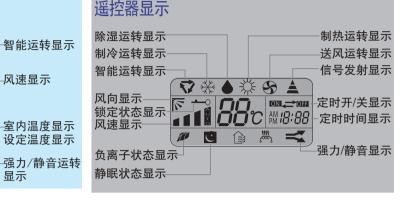

遥控器的使用

- 使用时把信号发射头对准室内机上的信号接收窗。
- 信号发射头和接收窗之间一般应在七米以内,且不应有 障碍物。
- 不要抛掷磕碰遥控器。

智能运转

制冷运转

**

除湿运转

面

板

亚

示

24

H

AUTO

24

制热运转

● 在装有电子启动型日光灯、转换型日光灯或无线电话的 房间,信号接收窗接收信号易受干扰,使用时只要遥控 器距室内机近一些即可。

● 使用两节型号相同的新电池。

- 在遥控器使用过程中,如出现异常情况, 请取出电池,过几分钟再装入电池即可。
- 若遥控器显示变淡(有时易出现异常状态) 则说明电池没电了,请更换电池。

 $ar{\mathcal{L}}_{\mathcal{C}}$

- 遥控器废旧电池,请妥善处理。

Rat Rat

定日 本 資元 健康 设定 ▼

遥控器按键

操作指南

清洁保养

清洗滤尘网

用手把住进风口处格栅上下两端用力向外掰,然后将滤尘网 沿弧度方向向外抽出,用水或真空吸尘器清洗滤尘网,当滤 尘网太脏时,用除污剂或中性肥皂水清洗。 用清水冲干净,晾干后重装好。

不要用40℃以上的热水清洗滤尘网,否则对滤尘网有损害。 要小心擦拭滤尘网。在装上左、右进风栅时,请保证左、右 进风栅中部定位柱插入侧板定位孔中,以避免造成进风栅与 侧板闪缝。

清洗室内(外)机:

用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净。不要用过 热的水(大于40℃),

这样可能导致褪色变形。不要用杀虫剂或其他化学洗涤剂。

特别提示

空调器室外机换热器如出现脏堵可导致空调器制冷制热效率 降低, 甚至损坏压缩机,

故如果室外机换热器出现脏堵,请联系售后专业人员进行清洗。


使用季节结束后的保养

在晴天送风模式下,开机运转半天左右,使空调内部完全干透。 关闭空调运转开关,切断电源,否则即使空调器处于停止状态, 也会消耗一定的电力。清洁滤尘网和室内机、室外机,有条件可 用外罩盖好机组。

使用季节开始前的保养

检查室内和室外机组的进风口和出风口有无阻塞物,以免降 低工作效率。 务必安装滤尘网,确保空气过滤器不污染,否则会因灰尘进入

而损坏机器或引发故障。 室内外机安装图

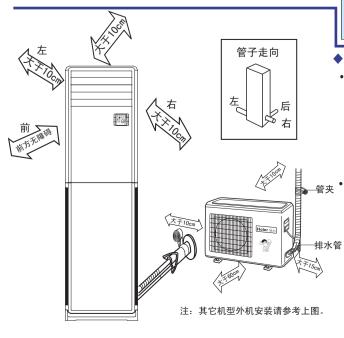

疑问解答


| 疑问 | 解答 | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 制冷、制热效果不好 | 是否按要求调节运转控制器?过滤网是否太脏? 门或窗户是否开着?在进风口或出风口有无阻塞物? 在制热方式下:水平摆叶是否向上? 在制冷方式下:室内是否有很多人?室内是否有其它 的热源?水平摆叶是否向下?太阳光是否直射室内? | | |
| 漏水 | 过滤网脏,导风板向下导致冷风将湿气变为漏水。 | | |
| 听见有水流声 | 在空调器被启动时,在运转中压缩机启动或停止时, 或在空调器停止时;有时会发出"哗一哗一"声或 "咕嘟咕嘟"的声音。这是制冷剂的流动声而不是 故障。 | | |
| 发出" 霹叭"响声 | 这是由于塑料的热膨胀或冷收缩所引起的。 | | |
| 出风有异味 | 从室内机组送出的风中有时有异味,此异味是室内 家具、油漆、香烟等的气味被室内机吸入所致。 | | |
| 在运转中,室内机 组冒出水雾。 | 当制冷或除湿运行中,可以看到机器喷出一股股薄 薄的水雾。这是由于骤然冷却的室内空气从机内吹 出而产生的冷凝水雾。 | | |
| 在制冷运行时自动 转换到送风方式。 | 为防止在室内机组的热交换器上积霜,有时会自动 转换到送风方式,但不久仍会返回到冷气方式。 | | |
| 空调停止后不能立即 启动。空调器不启动? | 这是由于系统的自我保护功能,因此在停机后约 3 分钟不能重新投入运行。 | | |
| 在制热运行时,室外 机组产生水或蒸汽。 | 这是当积在室外机散热器上的霜被除去时(除霜运 转时)而产生的。 | | |
| 在制热运转时,即使 运转停止,室内风机 仍然运转。 | 为了去掉余热,自动停机后室内风机会继续运转— 段时间。 | | |
| 在除湿中不吹出空气 或不能改变风扇速度。 | 除湿时,室内温度介于设定温度与设定温度+2℃ 时,空调器以低风速间歇运转,不管风速设定情况。 | | |
| 空调器不能启动 | 电源开关是否接通?线路供电是否正常?漏电断路器是否跳闸? (务必立即关掉电源,并向特约维修点联系。) | | |
| 关于温度显示 | 由于室内各区域温度的差异,为提高舒适性,空调 会自动进行温度补偿,可能会出现空调上显示温度 和用户检测到的温度不同,属于正常现象. | | |

◆室外机安装(按照室内外机安装图进行)

将室外机安装支架固定在墙面上,然后把 室外机紧固在安装支架上,并保持水平。 若安装在墙上或屋顶上时,要把支架牢牢

器振动,请务必安装减震橡胶垫。 ● **一**管夹 •排水弯头的安装 若使用弯头,请按图中所示安装。 在较冷的地方(气温持续低于0℃) 不要使用排水弯头。



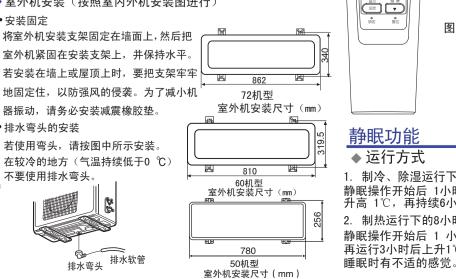

操作指南

基本运转

小常识

按下开 / 关键开机

遥控器液晶和控制盘显示上一次的工作状态

(定时、静眠状态等除外)。 🧲 工作方式选择

按下模式键,每按一次,工作方式按如下顺序改变:

┌┷┍╸┩┍╸╬╶ 遥控器 智能 制冷 除湿 送风 制热 **-(>→ (*) → (*) → (*) → (*)** -控制盘 智能 制冷 除湿 送风 制热

调节风速 按下风速键,每按一次,风速按如下顺序改变:

自动 低风 中风 高风 遥控器 低风 自动 中风 空调器按显示的风速运转。


关机 按下开 / 关键关机

◆ 运行方式

送风运转 **X**

风速为自动时,空调器根据室温自动调节风速。 送风运转模式下不能将风速设定为自动。

风向调节

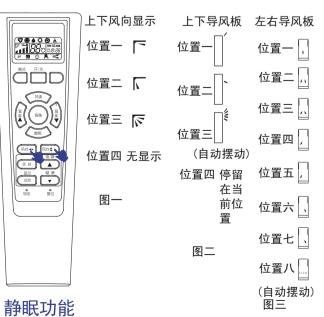

◆上下送风方向

每按一次上下风向键,遥控器显示屏上下风向显示和上下导风板 位置根据不同的工作状态按如下顺序变化:

制冷/除湿/ 遥控器: [→位置→ 位置二→位置三→位置四](图—) 导风板: ド位置━→位置二→位置三→位置四-送风模式: 制热模式: 遥控器:/> 位置二→位置一→位置三→位置四7 导风板:↑ 位置二→位置一→位置三→位置四-(图二) 智能模式:遥控器: [→位置→ 位置二→位置三→位置四 (图一) 导风板:→位置→→位置二→位置三→位置四-(图二)

注: 空调在使用遥控器或控制盘关机时, 会将上下导风板关闭, 在直接 切断电源时,导风板将无法关闭;请使用遥控器或控制盘关机,切 勿在关机前直接切断电源。

◆左右送风方向 每按一次左右风向键,遥控器显示屏无显示,左右导风板位置 按如下顺序变化:

导风板:|→位置一→位置二→位置三→位置四→位置五→位置六→位置七→位置八7(图=)

1. 制冷、除湿运行下的8小时静眠 3. 智能运行时 静眠操作开始后 1小时温度比设定温度升高1℃ , 运行 1小时后再 空调器按智能选择的工作方式进行相应的静眠运行。

升高 1℃,再持续6小时后关机,温度比设定温度高,以防睡眠时着凉。 2. 制热运行下的8小时静眠 静眠操作开始后 1 小时,温度下降 2℃,此温度运转 1 小时后再下降2℃,无静眠功能。

4. 送风运行时 再运行3小时后上升1℃再持续约 3小时后关机,温度比设定温度低,以防